



TELEVISOR

Manual de usuario

CDH-LE32FD14
CDH-LE39FD14



Gracias por adquirir el producto CD HITACHI.
Para obtener el mejor desempeño y la mayor seguridad, lea este manual con atención.
Guarde este manual para futuras referencias.

CONTENIDO

- ● ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN	2-5
- ● FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS	5-6
- ● ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN	6-9
Panel frontal	6
Panel posterior	7
Control remoto	8-9
Grabación de video personal (PVR)	10-11
- ● GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS (EPG)	12
- ● CONTROL DEL MENÚ	13-16
Funcionamiento del menú	13
Imagen	13
Sonido	14
Hora	14
Configuración	15
Función	15
Bloqueo	16
Menú USB	16
- ● CONTROL USB	17-18
Menú de Video	17
Menú de Música	17
Menú de Foto	18
Menú de Texto	18
- ● SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19
- ● ESPECIFICACIONES	20

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

Advertencia

- ◆ Solo utilice accesorios especificados o provistos por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.)
- ◆ Consulte la información que figura en la parte posterior externa de la unidad para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.
- ◆ Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.
- ◆ No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ◆ No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.
- ◆ Las terminales marcadas con el símbolo “ ” pueden tener una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a las terminales requiere instalación por parte de una persona capacitada o el uso de cables ya ensamblados.
- ◆ Para evitar lesiones, esta unidad debe instalarse en el suelo/pared de manera segura de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ◆ Si coloca la batería de manera incorrecta, puede haber peligro de explosión. Reemplace la batería por una igual o de tipo equivalente.
- ◆ No deberá exponer la batería (paquete de batería o batería o pilas) a excesivo calor tal como luz solar, fuego o similar.
- ◆ La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.
- ◆ Escuchar música en un volumen elevado por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debe bajar el volumen a un nivel cómodo y seguro y reducir la cantidad de tiempo que escucha la música en un nivel elevado.
- ◆ El enchufe de la red eléctrica o el conector del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer en correcto funcionamiento.
- ◆ Cuando no esté utilizando la unidad o durante su traslado, tenga cuidado con el cable de alimentación de la unidad; por ej., ate el cable de alimentación con un sujetacables o algo similar. Debe estar libre de bordes filosos y similares que puedan causar la abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. De lo contrario, consulte con un técnico para reemplazar el cable por el especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- ◆ Las explicaciones de los símbolos, las marcas, las lámparas de señal o medios similares indican que la unidad está completamente desconectada de la red eléctrica.
- ◆ Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías.
- ◆ No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.



Para evitar incendios, mantenga velas y otras fuentes de llama descubierta alejadas del producto en todo momento.


- ◆ Cada terminal USB debe cargarse con 500mA durante el funcionamiento normal.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Información importante

- ◆ Utilice gabinetes o bases recomendados por el fabricante de la televisión.
- ◆ Solo utilice muebles que puedan soportar la televisión de manera segura.
- ◆ Asegúrese de que la televisión no cuelgue sobre el borde del mueble de soporte.
- ◆ No coloque la televisión en un mueble alto (por ejemplo, un armario o una biblioteca) sin fijar el mueble y a televisión a un soporte adecuado.
- ◆ No coloque la televisión sobre un paño ni coloque otros materiales entre la televisión y el mueble de soporte.
- ◆ Explíqueles a sus hijos los riesgos de treparse al muebles para alcanzar la televisión o sus controles.
- ◆ Debe colocar una dispositivo de contención para la unidad, como un punto de sujeción para facilitar la contención de la unidad para que no se caiga.

Directiva WEEE

 Eliminación correcta del producto. Este símbolo indica que no debe desechar el producto con otros residuos domésticos dentro de la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud del ser humano por eliminación no controlada de residuos, recicle de manera responsable para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto. Puede llevar el producto a un centro de reciclado seguro para el medio ambiente.

Ubicación de la TV

- ◆ Coloque la pantalla sobre una superficie horizontal rígida, como una mesa o un escritorio. Deje un espacio de al menos 10 cm alrededor de la unidad para una buena ventilación. Para evitar fallas o situaciones inseguras, no coloque objetos sobre la unidad. Esta unidad puede utilizarse en climas tropicales y/o moderados.



Ambiente de uso

- ◆ No instale el equipo en un espacio confinado, p. ej. una biblioteca o una unidad similar.
- ◆ No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento.
- ◆ Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- ◆ No utilice la unidad cerca de lugares con polvo.
- ◆ No coloque velas en un área de apertura accesible para evitar que material extraño inflamable ingrese en la TV.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ambiente operativo

- ◆ No instale el equipo en un espacio confinado, p. ej. una biblioteca o una unidad similar.
- ◆ No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento.
- ◆ Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- ◆ No utilice la unidad cerca de lugares con polvillo.
- ◆ No coloque velas en un área de apertura accesible para evitar que material extraño inflamable ingrese en la TV.

Precauciones para el uso del control remoto

- ◆ Apunte el control remoto al sensor remoto para utilizarlo. Los elementos entre el control remoto y el sensor remoto interferirán con el funcionamiento normal.
- ◆ No haga que el control remoto vibre fuertemente. Y no derrame líquido sobre el control remoto ni coloque el control remoto en un lugar con mucha humedad.
- ◆ No coloque el control remoto al sol, ya que el calor causaría la deformación de la unidad.
- ◆ Cuando el sensor remoto este al sol o bajo una iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. Si es así cambie la iluminación o la posición de la TV o utilice el control remoto más cerca del sensor remoto.

Precauciones para el uso de las baterías/pilas

Un incorrecto uso de las baterías/pilas provocará pérdidas. Utilice los siguientes métodos con precaución.

1. Tenga en cuenta la polaridad de las baterías/pilas para evitar cortocircuitos.
2. Cuando el voltaje de la batería/pila sea insuficiente y afecte el rendimiento, reemplácelas por baterías/pilas nuevas. Retire las baterías/pilas del control remoto si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.
3. No utilice diferentes tipos de baterías/pilas (por ejemplo, baterías/pilas de manganeso y alcalinas) al mismo tiempo.
4. No arroje las baterías/pilas al fuego, ni cargue ni desarme las baterías/pilas.
5. Elimine las baterías/pilas en cumplimiento de la reglamentación de protección del medio ambiente correspondiente.

Instalación de las baterías/pilas del control remoto

Coloque dos baterías/pilas AAA en el compartimiento de las baterías/pilas del control remoto y asegúrese de hacer coincidir las marcas de estas con las que figuran dentro del compartimiento.

Nota: Las imágenes se incluyen solo como referencia. Los elementos reales pueden ser diferentes.

1 Abra la tapa.



2 Asegúrese de que la polaridad sea correcta.




3 Cierre la tapa.



ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE

1. Por favor, saque la bolsa de accesorios y compruebe que tenga todos los siguientes elementos

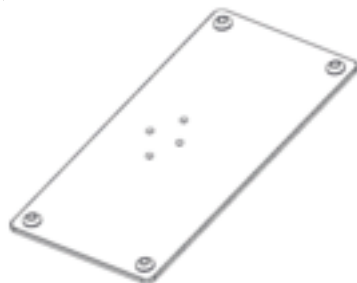

BASE DE VIDRIO
(X1)



SEPARADOR METÁLICO
(X1)




TORNILLOS
(X4)

2. Por favor, tome el televisor, y colóquelo cuidadosamente con el lado frontal hacia abajo sobre una superficie plana recubierta con una tela o paño suave.
3. Ensamble la base de TV como se indica en la imagen.
4. Por último fijar la base con los tornillos.

Tornillos para CDH-LE32FD14: BA4X16

Tornillos para CDH-LE39FD14: BT4X14

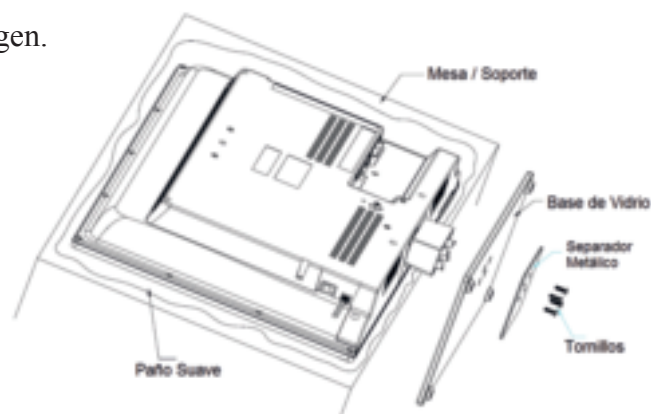

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Breve introducción

Gracias por adquirir nuestro televisor LED digital de alta definición. Este producto con diversas funciones está diseñado para satisfacer los requisitos de uso comercial, industrial y doméstico. El televisor LED posee la función de pantalla de TV y monitor de PC. Tiene rendimiento avanzado de imágenes, es más pequeño y más liviano, y a la vez consume menos energía y emite menos radiación. La nueva generación de LED le brinda una sensación de comodidad, seguridad y protección ambiental. Algunas de las descripciones pueden ser un poco diferentes según el modelo.

Funciones básicas

1. Sintonización manual y automática
2. Entradas AV y COMPONENTE disponibles.
3. Control remoto infrarrojo con funciones completas
4. Reloj de apagado automático y botón de acceso directo para ver el canal anterior.
5. Múltiple recepción (ANTEN A / CABLE / AV / COMPONENTE / PC-RGB / HDMI / USB).

Funciones de monitor de PC

1. Cambio de tamaño y centrado automáticos, gráficos geométricos perfectos
2. Admite salida de fuente de sonido de PC
3. Admite formatos de PC 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768, 1902 x 1080, tasa de actualización de 60Hz

Características

1. Circuito de control de obtención de color digital incorporado, brinda más brillo y realidad
 2. Filtro de peine 3D incorporado.
 3. Circuito de recorrido horizontal blanco/negro
 4. Características LCD de clase alta, alto brillo, alto contraste y amplio ángulo de visión, respuesta rápida
 5. Entrada componente que admite formatos de señal de alta definición de 1080P
 6. Admite entrada HDMI
 7. Puede utilizar esta TV como monitor de PC de alto rendimiento ya que tiene interfaz VGA
- Además, admite fuente de sonido de computadora para llevar a cabo la función multimedia
8. Bajo consumo de energía en el modo de espera
 9. Chip procesador digital altamente integrado

Características de píxeles:

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Panel frontal

Nota: La imagen es solo una representación.


1. Indicador POWER / Sensor remoto
2. 2. Altavoces
3. Botón para subir/bajar canales
4. Botón para subir/bajar el volumen
5. Botón Menu
6. Botón Source
7. Botón Standby



ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Panel posterior


Nota: La ilustración es solo una representación

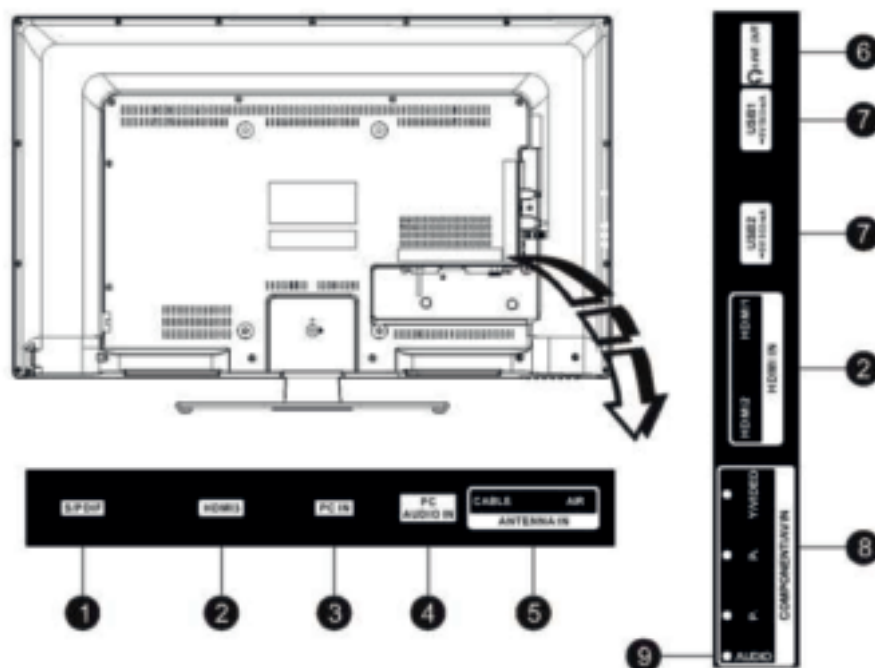

1. S/PDIF: Utilice un cable óptico digital para conectar su TV a un receptor de audio compatible.
2. HDMI1\HDMI2\HDMI3: Conecte la señal de entrada HDMI de una fuente de señal tal como un DVD.
3. PC IN: Conecte una PC con un cable VGA.
4. PC AUDIO IN: Entrada de audio para PC y entrada de audio para HDMI cuando la señal es DVI.
5. ANTENNA IN: Conecte un cable coaxial para recibir señal de la antena o del cable.
6. HEADPHONE y LINE OUT: Puede cambiar Auricular o Salida de línea desde el menú de Audio.
7. USB1\USB2: Puerto USB
8. COMPONENT/AV IN (Y/VIDEO Pb Pr IN): Conecte la señal COMPONENTE desde una fuente de señal como DVD. Comparte la misma entrada de AUDIO que AV IN. (Y In se comparte con Video In).
9. AUDIO: Conecte la señal de entrada AUDIO y VIDEO de una fuente de señal tal como un DVD.

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Control remoto

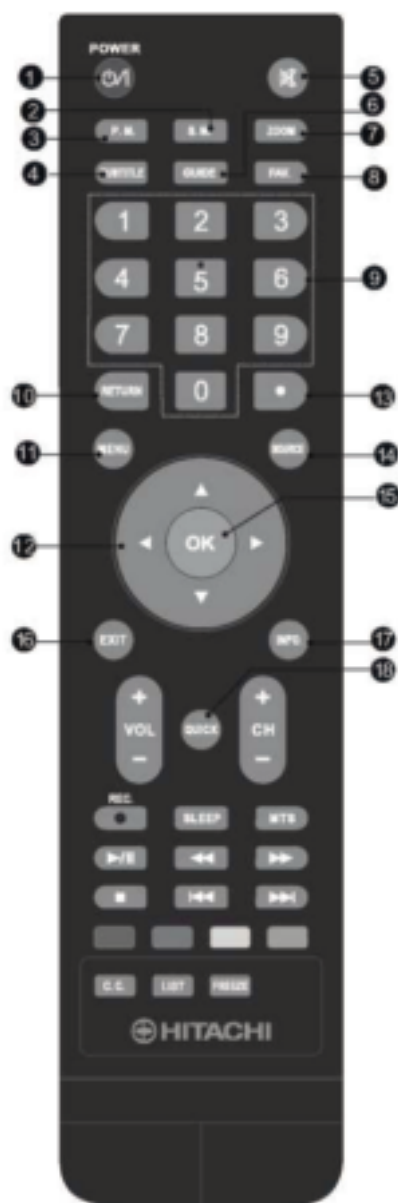

1. POWER (⏻)

Presione este botón para encender la TV o colocarla en modo de espera.

2. S.M.

Presione para cambiar el modo de sonido.

3. P.M.

Presione para cambiar el modo de imagen.

4. SUBTITLE

Presione este botón para acceder a la opción de SUBTÍTULOS.

5. Mute (🔇)

Presione este botón para silenciar o restaurar el volumen.

6. GUIDE

Presione este botón para mostrar la información actual de la Guía electrónica de programas en el modo DTV.

7. Zoom

Presione este botón para cambiar la relación de aspecto.

8. Canal favorito (FAV-)

Presione este botón para ver sus canales favoritos asignados. Presione los botones arriba/abajo para explorar sus canales favoritos, presione OK para confirmar.

9. Botones numéricos

Presione estos botones para elegir un canal directamente.

10. RETURN

Presione este botón para regresar al canal anterior.

11. MENU

Presione este botón para abrir las opciones de menú.

12. Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha (⬆️⬇️⬅️⬇️)

Presione estos botones para navegar a través del menú.

13. •

Punto decimal del número de canal de TV digital.

14. Source

Presione este botón para seleccionar el modo de fuente de entrada.

15. OK

Presione este botón para confirmar la selección

16. EXIT

Presione este botón para salir del menú actual. Presione en la lista PVR en el modo DTV.

17. Información (INFO)

Presione este botón para mostrar la información actual, que incluye formato de pantalla, fuente, etc.

18. QUICK

Presione este botón para mostrar algunos ajustes comunes para cambiar rápidamente.

Control remoto



19. Botón para subir/bajar el volumen (VOL+/VOL-)
Suba o baje el volumen.

20. Botón para subir/bajar los canales (CH+/CH-)
Explore los canales hacia arriba o hacia abajo.

21. REC •
Presione este botón para el punto del subcanal para cambiar al canal digital en el modo DTV.

22. SLEEP
Activar/Desactivar el reloj de apagado automático.

23. MTS
Presione este botón para seleccionar la salida de sonido deseada (Mono, Estéreo o SAP) según el canal de transmisión.

24. Botones de control de reproducción USB
Play & Pause (■|||)
Presione este botón para hacer una pausa en la reproducción. Presiónelo nuevamente para continuar con la reproducción.

Stop (■)
Presione este botón para detener la reproducción.

Botón de retroceso rápido (■|||)

Presione para retroceder rápidamente.

Botón de avance rápido (|||■)

Presione para avanzar rápidamente.

Previous (|||■)

Presione este botón para reproducir el archivo anterior.

Next (■|||)

Presione este botón para reproducir el siguiente archivo.

25. Botones de color

Presione estos botones para realizar las funciones que se muestran en el modo DTV. Nota: En el modo DTV, las grabaciones (PVR) realizadas después de presionar este botón para salir de la lista de programas de PVR; en la lista, puede elegir mirar programas grabados.

26. C.C.

Presione este botón para activar o desactivar el diálogo subtítulo.

27. FREEZE

Presione este botón para congelar la imagen en la pantalla.

28. LIST


Presione este botón para mostrar la lista de canales.

Grabación de video personal (PVR)

NOTA IMPORTANTE:

Para cualquier tipo de grabación con este televisor, debe tener enchufado un dispositivo USB en el puerto USB correspondiente en la parte posterior de la TV para poder grabar en él.

1. Inserte los dispositivos de almacenamiento externos de alta velocidad y asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente espacio libre.
2. Seleccione el programa de TV y el canal que desee grabar.
3. Presione el botón [REC] para ingresar en el modo PVR y comenzar la grabación. La barra de control de PVR en la pantalla se muestra a continuación. Puede seleccionar las configuraciones deseadas.
4. Si no puede llevar a cabo la función PVR del disco duro, intente realizar el formateo del disco duro a través de la televisión, y realice la función PVR.

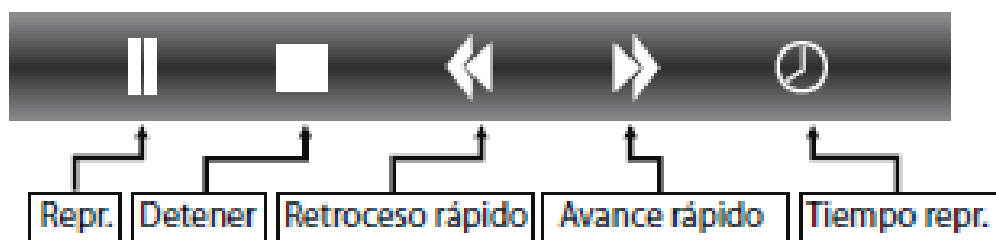

5. Si desea detener la grabación, presione el botón [■] y se detendrá la grabación.

Grabación y reproducción instantánea de acceso rápido

En el modo DTV y con un dispositivo USB correctamente conectado, presione el botón [REC] en el control remoto para activar la función PVR para grabar en forma inmediata el canal que está mirando. Presione [■] en la información en pantalla para detener la grabación. En el modo PVR, utilice los botones de las flechas en la parte inferior de la pantalla mientras mira la grabación.

Grabación de video personal (PVR)

Programación de grabación

Utilice el mismo método de grabación de acceso directo descrito con anterioridad para grabar un programa que está mirando. La programación de grabación es la grabación de programas de TV en un dispositivo de almacenamiento (su dispositivo USB) para verlo más tarde, en un momento más conveniente. Utilice esta opción para grabar un programa cuando no pueda continuar viéndolo por una interrupción o demora.

Sugerencias:






Los requisitos de espacio libre en el dispositivo USB y de velocidad para la grabación (Time Shift) son muy exigentes. Para garantizar una correcta grabación, antes de comenzar la grabación, debe ingresar en el menú Sistema de archivos PVR y configurar la acción para realizar un Formateo para cambiar el tamaño de la unidad. No es bueno utilizar el dispositivo USB con otros fines. Una vez que utilice este equipo con otros fines, se recomienda realizar la grabación nuevamente después de repetir la acción de Formateo.

La función de grabación requiere una unidad USB de lectura y escritura de alta velocidad. Para evitar el bloqueo y la interrupción de la imagen, la unidad USB requiere una velocidad de lectura mínima de 15MB/S y una velocidad de escritura de 15 MB/S. Si la velocidad del USB no cumple con este requisito, la pantalla mostrará el mensaje "El disco es demasiado lento". Se recomienda el uso de un disco rígido USB.

Grabación con temporizador

Existen dos maneras de configurar el temporizador para grabar un programa de TV.

Si conoce los detalles del programa:

1. En el modo DTV y con el dispositivo USB correctamente conectado, vaya al canal que transmitirá el programa que desea grabar.
2. Presione el botón EPG en su control remoto para abrir la interfaz de la Guía electrónica de programas. El canal que está mirando se resaltará en la pantalla que se muestra.
3. Presione el botón ROJO en el control remoto para ingresar en los detalles del programa en el menú de grabación y presione / para seleccionar un elemento y / para cambiar la configuración. Por ejemplo, si el programa comienza a las 8.30 pm ese mismo día, ingrese: 30 en el espacio para los MINUTOS, 20 en el espacio para las HORAS (aplica el reloj de 24 horas) y luego la fecha correspondiente. Utilice el mismo método para ingresar la hora de finalización.
4. Seleccione el modo de grabación correspondiente: una vez, diariamente o semanalmente.
5. Presione el botón ENTER para confirmar su selección. Se mostrará un cronograma de todas sus grabaciones (la lista de recordatorio). Consulte la página 16 para obtener más detalles sobre el cronograma.
6. Presione el botón POWER  para colocar la TV en modo de espera. Se grabará su selección automáticamente.

Durante la exploración de la Guía electrónica de programas:

1. En el modo DTV y con un dispositivo USB correctamente conectado, presione el botón EPG en su control remoto para mostrar la interfaz de la Guía electrónica de programas. Siga los pasos 1-6 de la sección Guía electrónica de programas, en la página 16.
2. Cuando haya encontrado el programa que desea grabar, presione el botón ROJO en el control remoto. Siga los pasos 3-6 descritos con anterioridad.

Nota: (A) Durante el modo de grabación, no puede cambiar canales ni seleccionar otra función.
 (B) Si se interrumpe o se elimina la señal durante la grabación, ésta se detendrá hasta que se establezca la señal. Esto puede causar la pérdida de contenido del programa.
 (C) No apague la TV durante la grabación. De lo contrario, saldrá del modo PVR y regresará al modo de espera.
 (D) El archivo grabado sólo puede verse en esta TV, cualquier copia está estrictamente prohibida.

Guía electrónica de programas (EPG, por sus siglas en inglés)

EPG quiere decir Guía Electrónica Digital de Programas. Es provista por los proveedores de programas y ofrece información acerca de los programas que se transmitirán. Puede acceder a ésta en el modo digital presionando el botón EPG en su control remoto.

1. Presione el botón EPG para abrir la interfaz de la Guía electrónica de programas (derecha). La segunda barra desde arriba mostrará la fecha y hora actuales. En la lista a continuación, se resaltará el canal que está mirando actualmente.
2. Antes de poder ver la información de la EPG, deberá activar todos los canales para los cuales desea ver la información del programa. Para hacer esto, utilice los botones ▲/▼ para seleccionar un canal, luego presione [ENTER] para confirmar.
3. Para consultar los programas que se transmitirán en una fecha futura, desplácese hacia arriba con el botón ▲ hasta el campo fecha. Utilice el botón ▲ para seleccionar la fecha que desea consultar.
4. Presione el botón ▲ para desplazarse hasta la barra superior de la pantalla, luego, presione el botón para seleccionar Lista de canales. La segunda barra mostrará ahora uno de sus canales disponibles.
5. Vaya a la lista de canales y utilice los botones ◀/▶ para seleccionar el canal para el cual desea ver la información. Después de un momento, se mostrará la información del programa.
6. Utilice los botones ▲/▼ para desplazarse a través de la ranuras de tiempo.
7. Presione el botón MENU para salir del menú EPG.

Grabadora

Presione el botón ROJO para mostrar el menú de la grabadora (derecha).

Consulte la información detallada sobre las diferentes maneras de grabar con la televisión en un dispositivo USB.

Información

Presione el botón VERDE para mostrar la información acerca del programa seleccionado.

Cronograma



Presione el botón AMARILLO para mostrar la Lista de recordatorios. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un recordatorio, presione el botón ROJO para eliminar un recordatorio.

Recordatorio

Presione el botón AZUL para mostrar el menú de recordatorios. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar una opción ◀/▶ para cambiar su configuración. Presione el botón ENTER para agregar el programa a la lista de recordatorios. Se mostrará una lista de recordatorios actualizada.

Sugerencias:

Tenga cuidado al utilizar las funciones "CRONOGRAMA" y "RECORDATORIO". Dado que la función de reloj de la TV no es un reloj real. No es exacto después de funcionar o estar en modo de espera por un tiempo prolongado.

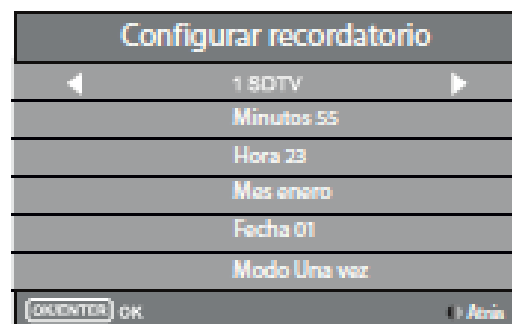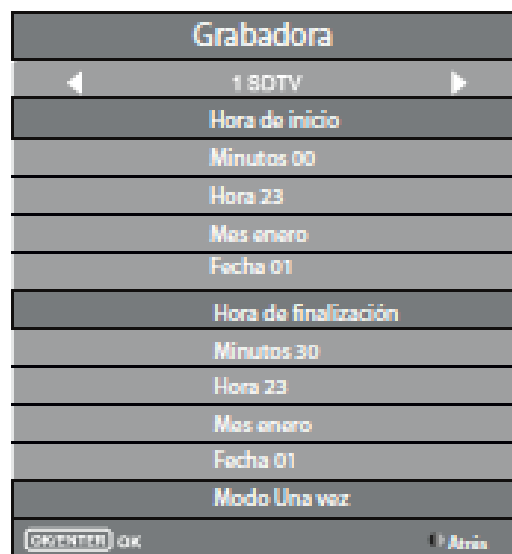

CONTROL DEL MENÚ

Funcionamiento del menú

Presione el botón "MENU" para ingresar en el menú principal.

Presione los botones [◀] / [▶] para seleccionar un menú.

Presione los botones [▲] / [▼] para seleccionar un menú.

Presione el botón "ENTER" para ingresar en la opción.

Pulse el botón "MENU" para salir de la opción.



Imagen



Modo de imagen: Elija entre Natural, Cine, Usuario y Dinámico.

Temperatura color: Elija entre Normal, Cálido, Usuario y Frío.

Formato de la imagen: Elija entre 4:3, 16:9, Película, Subtítulo, Panorámica, Nativo y **Cine**

Reducción del ruido: Elija entre **Apagado**, Bajo, Medio y Alto.

MPEG NR: Elija entre Apagado, Bajo, Medio y Alto.

Modo de contraste: Seleccione **Apagado o Encendido**, según lo desee.

Modo Cine: Seleccione Encendido - Apagado según lo desee.

PC (solo opciones de PC).

Auto ajuste: Seleccione esta opción para ajustar la imagen automáticamente para adaptarla a la pantalla.

Posición H: Ajuste la alineación horizontal de la imagen.

Posición V: Ajuste la alineación vertical de la imagen.

Frecuencia: Ajuste la frecuencia.

Fase: Ajusta la fase.

CONTROL DEL MENÚ

AUDIO



Modo sonido: Seleccione entre Normal, Música, Cine, Noticias, Usuario.

Balance: Controla el balance del sonido entre los altavoces derecho e izquierdo.

Surround: **Apague o encienda** el modo de sonido Surround virtual.

Auto volumen: Seleccione Encendido o Apagado.

Salida de audio digital: Configure el modo de salida de sonido SPDIF en PCM o en Auto.

Salida de audio: Seleccione entre Auricular y Salida de **línea**

RELOJ



Modo reloj: Incluye dos opciones: automático y manual.

Reloj: Configure la hora. Solo disponible cuando la opción Sincronización automática está configurada en Desactivar.

Sleep Timer: Seleccione el tiempo de apagado automático en Desactivar, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 o 240 minutos.

Auto apagar: La TV entrará en modo de espera cuando no reciba señal. Contiene las siguientes opciones:

Apagado - Encendido.

Horario de verano: Seleccione Apagado o Encendido.

CONTROL DEL MENÚ

Canal



Búsqueda automática: Seleccionar para comenzar la búsqueda automática de canales.

Sintonía manual DTV : Seleccione para sintonizar canales DTV específicos.


Sintonía manual ATV: Seleccione para sintonizar canales de TV específicos.

Edición de Programa: Opciones para omitir o configurar canales favoritos.

Actualizar software (USB): Seleccione para actualizar el software desde la unidad USB.

Información de señal: Muestra la información acerca de la señal de canales DTV actuales.

Función

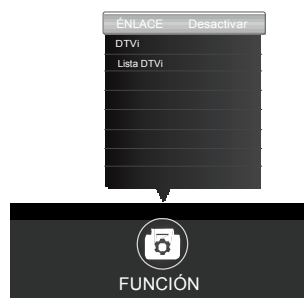

Idioma del menú en pantalla: Seleccione el idioma del menú en pantalla deseado.

Idioma del audio: Configure el idioma del audio digital primario y secundario correspondiente a la señal.

Subtítulo: Seleccione Activar o Desactivar.

Sistema de archivos PVR: Configuración de la Grabación de video personal. Si desea utilizar esta función, debe recibir un programa digital y conectar un disco USB.

Diálogo subtítulo: Seleccione Activar o Desactivar el diálogo subtítulo.

Demostración: Seleccione Activar o Desactivar la demostración.

Restablecer configuraciones predeterminadas: Restablezca las opciones del menú a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

CONTROL DEL MENÚ

Enlace: Cambie la configuración de HDMI CEC.

DTV: Interruptor Ginga, contiene las opciones Activar y Desactivar.

Lista DTV: Presione para ingresar en el menú Ginga cuando la opción DTV está activada.

Función Ginga

Ginga es un software libre que se creó con la finalidad de hacer que las aplicaciones interactivas puedan ser ejecutadas en equipos receptores de señal digital o Televisores con sintonizador digital incorporado.

¿Qué son las aplicaciones interactivas de TV Digital?

Las aplicaciones interactivas son programas informáticos. Se transmiten por el aire al igual que los programas televisivos y se ejecutan al mismo tiempo que se mira el programa de televisión.

¿Cuál es la utilidad de las aplicaciones interactivas?

Ampliar y complementar la información sobre el tema que trata el programa de televisión que se está mirando. Permiten acceder cuando el usuario lo desee a información adicional, como por ejemplo las formaciones de los equipos de un partido de fútbol, resultados de otros partidos, estadísticas relacionadas e incluso novedades de último momento. Todo ello sin interrumpir la visualización del programa de televisión y utilizando las teclas del control remoto.

Nota: La función Ginga está disponible sólo en Televisión Digital Abierta.

Bloqueo



Sistema de bloqueo: Seleccione Activar para habilitar las siguientes tres opciones del menú y se le solicitará que ingrese la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.

Configurar contraseña: Utilice esta opción para cambiar la contraseña de bloqueo actual.

Bloqueo de programas: Permite restringir con contraseña el acceso a canales específicos.

Control paterno: Le permite restringir con contraseña el acceso para mostrar programas según su calificación paterna.

Bloqueo del panel: Le permite bloquear los botones en el lado izquierdo del panel.

Nota:

Si cambia la contraseña y la olvida, puede ingresar la contraseña maestra 8899 para restaurarla a la configuración predeterminada.

Menú USB

Puede ver archivos de video, música, foto y texto desde sus dispositivos de almacenamiento USB. Según la terminal de entrada USB que conecte primero.


1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en la terminal de entrada USB.
2. Presione el botón SOURCE para seleccionar USB.
3. Presione [] / [] para seleccionar los tipos de modos de medios: VIDEO, MÚSICA, FOTO y TEXTO.

VIDEO: Reproduzca videos desde la unidad USB.

MÚSICA: Reproduzca música desde la unidad USB.

FOTO: Vea fotos desde la unidad USB.

TEXTO: Vea archivos de texto desde la unidad USB.

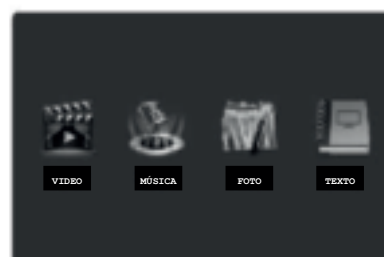

CONTROL DEL USB

1. Presione [◀] / [▶] para seleccionar VIDEO. Presione [ENTER] para ingresar.
2. Presione [◀] / [▶] o [▲] / [▼] para seleccionar la carpeta deseada y presione [ENTER] para abrir la carpeta, presione [▶/II] para comenzar la reproducción.
3. Presione [■] para detener la reproducción de video y regresar a la lista de videos.
4. Presione "EXIT" para ir a las pantallas del menú anteriores.




Barra de control de video



- Presione [INFO] para mostrar la Barra de control de Video durante la reproducción de video.
- Presione [◀] / [▶] para seleccionar las configuraciones deseadas.
- Presione [▼] para salir de la Barra de control de Video.

1. Presione [◀] / [▶] para seleccionar MÚSICA. Presione [ENTER] para ingresar.
2. Presione [◀] / [▶] o [▲] / [▼] para seleccionar la carpeta deseada y presione [ENTER] para abrir la carpeta, presione [▶/II] para comenzar la reproducción.
3. Presione [■] para detener la reproducción de música y regresar a la lista de música.
4. Presione "EXIT" para ir a las pantallas del menú anteriores.

Barra de control de música

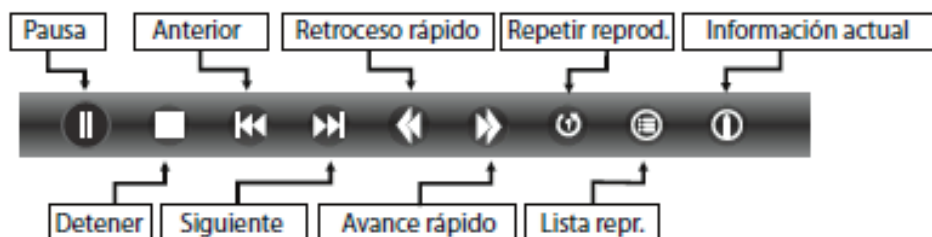


- Presione [INFO] para mostrar la Barra de control de Música durante la reproducción de música.
- Presione [◀] / [▶] para seleccionar las configuraciones deseadas.
- Presione [▼] para salir de la Barra de control de Música.


CONTROL USB

Menú de Foto

1. Presione [◀] / [▶] para seleccionar FOTO. Presione [ENTER] para ingresar.
2. Presione [◀] / [▶] o [▲] / [▼] para seleccionar la carpeta deseada y presione [ENTER] para abrir la carpeta, presione [▶/||] para comenzar la reproducción.
3. Presione [■] para detener la reproducción de FOTOS y regresar a la lista de FOTOS.
4. Presione "EXIT" para ir a las pantallas del menú anteriores.

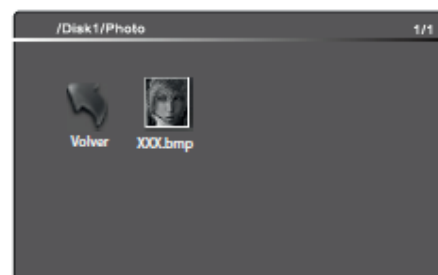


Barra de control de fotos

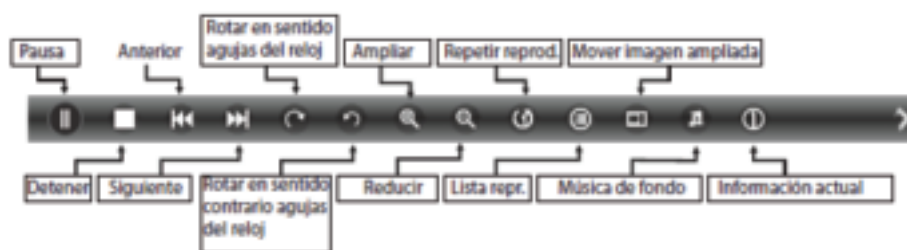

- Presione [INFO] para mostrar la Barra de control de fotos durante la reproducción de fotos.
- Presione [◀] / [▶] para seleccionar las configuraciones deseadas.
- Presione [▼] para salir de la Barra de control de fotos.

1. Presione [◀] / [▶] para seleccionar TEXTO. Presione [ENTER] para ingresar.
2. Presione [◀] / [▶] o [▼] / [▲] para seleccionar la carpeta deseada y presione [ENTER] para abrir la carpeta, presione [▶/||] para comenzar la reproducción.
3. Presione [■] para detener la reproducción de texto y regresar a la lista de texto.
4. Presione "EXIT" para ir a las pantallas del menú anteriores.

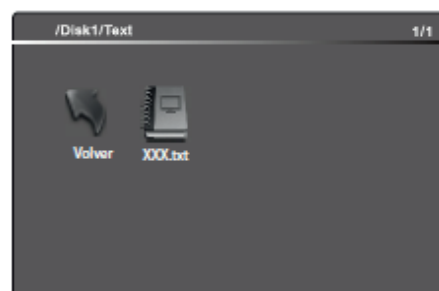

Barra de control de texto



- Presione [INFO] para mostrar la Barra de control de texto durante la lectura de texto.
- Presione [◀] / [▶] para seleccionar las configuraciones deseadas.
- Presione [▼] para salir de la Barra de control de texto.

Solución de problemas

NO HAY IMAGEN, NO HAY SONIDO

1. Compruebe si el fusible o el interruptor de circuito funcionen correctamente.
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico en el tomacorriente para asegurarse de que funciona o está encendido.
3. El enchufe de alimentación hace falso contacto con el tomacorriente.

NO HAY COLOR

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe con otro canal. Es posible que esté recibiendo un programa en blanco y negro.

EL CONTROL REMOTO NO FUNCIONA

1. Cargar las pilas/baterías.
2. Las pilas/baterías no están instaladas correctamente.
3. La alimentación principal no está conectada.

NO HAY IMAGEN, SONIDO NORMAL

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Es posible que haya fallas en la transmisión.

IMAGEN NORMAL, NO HAY SONIDO

1. Presione el botón VOLUME UP para aumentar el volumen.
2. El volumen está en silencio. Presione el botón MUTE para restaurar el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Es posible que haya fallas en la transmisión.

ONDAS DESORDENADAS EN LA IMAGEN

Esto es causado, en general, por interferencia local, como autos, lámparas y secadores de cabello. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

PANTALLA NEGRA EN EL MODO PC

Es posible que la TV no reconozca la resolución establecida por la PC. Pruebe cambiar a la mejor resolución u otras resoluciones estándares en el sistema Windows. Configure la tasa de actualización en 60 Hz.

PUNTOS DE NIEVE E INTERFERENCIA

Si la antena está ubicada en el área linder a de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen puede verse con puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, es posible que deba instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y la orientación de la antena de interior/exterior.
2. Compruebe la conexión de la antena.
3. Sintonice finamente el canal.
4. Pruebe con otro canal. Es posible que haya fallas en la transmisión.

IGNICIÓN

Es posible que haya rayas horizontales o puntos o que la imagen se mueva. Esto en general es causado por interferencia del sistema de ignición de los autos, las lámparas de neón, las perforadoras eléctricas y otros electrodomésticos.

FANTASMAS

Los fantasmas son provocados por la señal de televisión que sigue dos caminos. Uno es el camino directo y el otro es reflejado desde edificios altos, colinas u otros objetos. Cambie la dirección o la posición de la antena para poder mejorar la recepción.

INTERFERENCIA DE FRECUENCIA DE RADIO

Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas diagonales y, en algunos casos, pérdida de contraste de la imagen. Encuentre la fuente de la interferencia de radio y elimínela.

LA HORA DE GRABACIÓN PROGRAMADA (TIME SHIFT) SE MUESTRA DETENIDA

Este error indica a los clientes que deben realizar una acción de formateo de time shift antes y configurar la grabación para un dispositivo USB que tenga la mitad del espacio libre.

LA GRABACIÓN PROGRAMADA (TIME SHIFT) MUESTRA UNA TARJETA DE IMAGEN

Indica a los usuarios que utilicen un dispositivo USB de alta velocidad y que hagan un formateo. Configurar la velocidad en Alta.

ESPECIFICACIONES

Modelo: CDH-LE32FD14

- Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa
- Sonido MTS (ESTEREO/SAP).
- Formato de pantalla: 16:9
- Resolución de panel: 1366 x 768
- Parlantes: 2 frontales inferiores
- Salida de Audio: Frontales: 2 x 6Watts.
- Sistema de Color TV analógica: PAL-N /M, NTSC-M.
- Sistema TV Digital: SATVD-T (ISDB-Tb)
- Recepción de canales: VHF: 2 al 13
UHF: 14 al 69
DTV: 7 al 69
CATV: 1 al 125
- Entradas: 2 RF (75 ohms) Antena/Cable
1 Video componente / compuesto (AV)
1 Audio estéreo para Video componente / compuesto (AV)
1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin
3 HDMI
1 Audio para VGA
2 USB
- Salidas: 1 Audio S/PDIF
1 Auriculares
- Tensión de alimentación: 100 – 240 V~, 50/60Hz
- Consumo de energía: 65 Watts
- Medidas con soporte de mesa (cm): 74,2 (Ancho) x 50,7 (Alto) x 20.0 (Prof.)
- Peso: 8.3 Kg (aprox)
- Accesorios: Manual de Instrucciones en español (x1)
Control Remoto Infrarrojo (x1)
Base (x1)
Tornillos (x7)
Espaciador (x1)
Cable adaptador (x2)
Cuello Soporte (x1)

Modelo: CDH-LE39FD14

- Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa
- Sonido MTS (ESTEREO/SAP).
- Formato de pantalla: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080
- Parlantes: 2 frontales inferiores
- Salida de Audio: Frontales: 2 x 6Watts.
- Sistema de Color TV analógica: PAL-N /M, NTSC-M.
- Sistema TV Digital: SATVD-T (ISDB-Tb)
- Recepción de canales: VHF: 2 al 13
UHF: 14 al 69
DTV: 7 al 69
CATV: 1 al 125
- Entradas: 2 RF (75 ohms) Antena/Cable
1 Video componente / compuesto (AV)
1 Audio estéreo para Video componente / compuesto (AV)
1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin
3 HDMI
1 Audio para VGA
2 USB
- Salidas: 1 Audio S/PDIF
1 Auriculares
- Tensión de alimentación: 100 – 240 V~, 50/60Hz
- Consumo de energía: 75 Watts
- Medidas con soporte de mesa (cm): 89,4 (Ancho) x 59,2 (Alto) x 20.0 (Prof.)
- Peso: 11.4 Kg (aprox)
- Accesorios: Manual de Instrucciones en español (x1)
Control Remoto Infrarrojo (x1)
Base (x1)
Tornillos (x7)
Espaciador (x1)
Cable adaptador (x2)
Cuello Soporte (x1)

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A.**Tel: (011) 4983-7116/7722**

ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISION ENERO DE 2013

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line registre en <http://postventa.radiovictoria.com.ar>.

La pagina le brinda un Servicio de Atención al cliente práctico y eficaz.

Cuenta con acceso a información , preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	CORRIENTES 580	9 DE JULIO	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	AMERICA 970	ADOLFO GONZALES CHAVES	02983-481475
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Avellaneda)	BELGRANO Manuel, Av. 860	AVELLANEDA	4222-9095
Buenos Aires	INFOSORI LIDIA	DONADO 540	BAHIA BLANCA	0291-4523437
Buenos Aires	BARRIENTOS MIGUEL ANGEL	UNDIANO 214	BAHIA BLANCA	0291-154029389
Buenos Aires	BALANZAT JUAN CARLOS (L.Marrón)	IRIGOYEN Bdo. de (10) 309	BELEN DE ESCOBAR	0348-4428163
Buenos Aires	GANDINI ALEJANDRO MIGUEL	DON BOSCO 747	BELEN DE ESCOBAR	0348-4421290 / 0348-4421295
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	AV.MATTALDI 1149	BELLA VISTA	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	AV.CONSTITUCION 297	BENITO JUAREZ	02292-454486
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	CALLE 158 1071	BERISSO	0221-154884040
Buenos Aires	SUBBRERO DIEGO GUSTAVO	AV. GRAL. PAZ 125	BOLIVAR	02314-425649
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	AV.BALBIN 1068	CAMPANA	03489-423155
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	ALBERTI Y CDTE ARECO	CARMEN DE ARECO	02273-442661
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	MACHADO 58	CHASCOMUS	02241-425974
Buenos Aires	GONZALEZ GONZALO GERMAN	SARMIENTO, Av. 208	CHIVILCOY	02346-423998
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	LEVALLE Y URQUIZA	DAIREAUX	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	ALSINA 597	DARREGUEIRA	02924-420713
Buenos Aires	BRUNO JOSE LUIS	BUENOS AIRES 395	DOLORES	02245-15426410
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	AV.SAN MARTIN 2448	FLORENDO VARELA	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	BELGRANO 690	FLORENDO VARELA	0810-999-3298
Buenos Aires	PEREZ DECAROLIS MARIO LUIS	H.YRIGOYEN 397	GENERAL PACHECO	4736-1146
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	RAFAEL OBLUGADO 198	GLEW	02224-420155
Buenos Aires	SICOLA JORGE OSVALDO	RIVADAVIA 532	GRAL. RODRIGUEZ	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	AV.EL CALLAO 122	GRAND BOURG	02320-439756
Buenos Aires	T. FIAMINGO Y E. MOREIRAS	MARCONI 3747	ISIDRO CASANOVA	4694-6006
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	ALTURE José, Av. 2153	JOSE CLEMENTE PAZ	02320-645644
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI	JUNIN	02362-424676
Buenos Aires	DA TOS VIRGLIO	CALLE 68 1532	LA PLATA	0221-4516021
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	AV.25 DE MAYO 298	LINCOLN	02355-421816
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LAVALLE 587	LUJAN	02323-426807
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	AV. LIBERTADOR 1124	MAR DE AJÓ	02257-605432
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO (Mar de Ajó)	JORGE NEWBERY 1434	MAR DE AJÓ	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	BOLIVAR 3056	MAR DEL PLATA	0223-4940723
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	CHILE 1273	MAR DEL PLATA	0223-4747892
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	SALTA 3519	MAR DEL PLATA	0223-4764918 / 4760108
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	BARTOLOME MITRE 129	MARCOS PAZ	0220-4772250
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	MARCOS PAZ	0220-4770334
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	SUPERI 605	MARIANO ACOSTA	0220-4992492
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	CALLE 16 1100	MERCEDES	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	MERLO	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	AV.26 1990	MIRAMAR	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MERLO 2665	MORENO	0237-4632118
Buenos Aires	QUEVEDO ALBA LILIANA	N. SRA.DEL BUEN VIAJE 1222	MORON	4627-5656
Buenos Aires	GARCIA FLORENTINA LUISA	AV. PTE. PERON 649	MUÑIZ	4664-3646

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	9 DE JULIO 2657	OLAVARRIA	02284-426484
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	DR.ALEM 758	PERGAMINO	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUEL	AV.CASEY 967	PIQUE	02923-406811
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	RIVADAVIA 998	PILAR	02322-430443
Buenos Aires	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	HUMBERTO PRIMO 646	PUNTA ALTA	02932-431980
Buenos Aires	MANNO MIGUEL ANGEL	BELGRANO 343	SAN A. DE ARECO	02326-454214
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO DAMIAN	CALLE N° 28 RAWSON 1231	SAN ANDRES DE GILES	02325-440018
Buenos Aires	F S S.R.L.	CALLE 847 n° 2761	SAN FCQ. SOLANO	4213-0902 / 1554
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	CALLE N° 844 (José A. López) 1823	SAN FRANCISCO SOLANO	4212-3063
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	ITUZAINGO 133	SAN ISIDRO	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	ALVAREZ 148	SAN NICOLAS	03461-454729
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	GARIBALDI 672	SAN NICOLAS	03461-432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	BARTOLOME MITRE 1695	SAN PEDRO	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	AV. 41 n° 701	SANTA TERESITA	02246-520932
Buenos Aires	POLIFRONI MARIANO OSCAR	9 DE JULIO 329	TANDIL	02293-15558609
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Tigre)	CASTELLI 430	TIGRE	4005-0133
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	MITRE 731	TRENQUE LAUQUEN	02392-432794
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	AV.BELGRANO 562	TRES ARROYOS	02983-427369
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	JOSE HERNANDEZ 3064	VILLA BALLESTER	4767-2515
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	INDEPENDENCIA (46) 880	ZARATE	03487-433710
Capital Federal	ATTENDANCE S.A.	AV.MONROE 3351	CAPITAL FEDERAL	4545-0854 / 5574
Capital Federal	GATTUSO DEMETRIO	ALBERDI JUAN BAUTISTA 3425	Floresta	4619-1631/1265
Capital Federal	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	URUGUAY 971	Recoleta	4568-0096 / 4648
Capital Federal	CRILO JULIO	PERU 1223	San Telmo	4983-7722/7116
Capital Federal	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	Versalles	4812-4430
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	SAN MARTIN 225	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	03833-451498
Catamarca	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	AV. GÜEMES 173	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	0383-4746588
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE M.	12 DE OCTUBRE 375	GRAL.JOSE DE SAN MARTIN	03725-420499
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOBITO YRIGOYEN 439	Pres. ROQUE SAENZ PEÑA	03732-423888
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	SARMENTO 1255	RESISTENCIA	03722-424257
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	AV.HERNANDARIAS 750	RESISTENCIA	03722-420504
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	ALEM 145	COMODORO RIVADAVIA	0297-4442629
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	BARTOLOME MITRE 738	ESQUEL	02945-451457
Chubut	OSSO JUAN JESUS	SARMENTO 588	PUERTO MADRYN	02965-458439
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	BRASIL 253	TRELEW	02965-427073
Córdoba	GIORDANO LEONARDO GASTON (Suc.Almafuerte)	CASTELLI 124	ALMAFUERTE	03571-472742
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	ALTA GRACIA	03547-15591611
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	ARROYITO	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	N C MENDEZ 52	BELL VILLE	03534-417225
Córdoba	GIORDANO LEONARDO GASTON (Suc.Córdoba Cap.)	ROSARIO DE SANTA FE 511	CORDOBA	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	ARMENIA 1807	CORDOBA	0351-4510452
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	JERONIMO L.DE CABRERA 693	CORDOBA	0351-4712874
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	RV. LOS GRANADEROS 2347 LOC.1 - BO.SAN MARTIN O	CORDOBA	0351-4761859/ 156761395
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JUAN B.JUSTO 1065	JESUS MARIA	03525-400600
Córdoba	GAJNA DANIEL GERMAN	P.GUTIERREZ 559	JUSTINIANO POSSE	03534-430126
Córdoba	BRERO DANIEL HORACIO	AVELLANEDA 740	LABORDE	03537-461315

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	SARMENTO 174	LAIBOULAYE	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	LAS VARILLAS	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	PAUNERO 832	RIO CUARTO	0358-4623003
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	AV. PIO X 365	RIO TERCERO	03571-423330
Córdoba	APICELLA ANTONIO BLAS	AV. GRAL. SAVIO 18	RIO TERCERO	03571-504727 / 03571-11501961 / 03571-15416365
Córdoba	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	AV.SARMENTO 217	SALSIPUEDES	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	GRAL.PAZ 123	SAN FRANCISCO	03564-435499
Córdoba	ZARATE ANA LAURA	JOSE ADAN 250	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	03545-447711 / 420435 / 03545-15417202 / 03545-490392
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	INDIA 2256	VILLA CARLOS PAZ	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	SAN JUAN 1799	VILLA MARIA	0353-4523466
Corrientes	AYALA AUGUSTO	ESPAÑA 770	CORRIENTES	03783-431320
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	YATAY 2054	PASO DE LOS LIBRES	03772-635177
Entre Rios	AGUILAR CARINA ANDREA	25 DE MAYO 218	COLON	03447-424312
Entre Rios	CAPELLO SILVINO	J.J.URQUIZA 578	CONCEPCION DEL URUGUAY	03442-427877
Entre Rios	DUS ANDRES DANIEL	URDINARRAIN 340	CONCORDIA	0345-4214473
Entre Rios	WELIZKO JORGE FERNANDO	RIVADAVIA 922	CRESPO	0343-4951863
Entre Rios	CAMINOS PEDRO MARCIANO	ALARCON MUÑOZ 206	GUALEGUAY	03444-426842
Entre Rios	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22	GUALEGUAYCHU	03446-428380
Entre Rios	FOLETTI HUGO RAMON	FRANCISCO SOLER 2632	PARANA	0343-4310922
Entre Rios	ZAPATA DANIEL FELIPE (Electronica)	GUALEGUAYCHU 410	PARANA	0343-4320330
Entre Rios	DELALOYE ROQUE OSCAR	CETTOUR 1992	SAN JOSE	03447-470260
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	FORMOSA	03717-436973
Formosa	MENDOZA ABEL	BO.442 VIV.(E. Peron) MZ.129 C.2	CLORINDA	03718-424128
Jujuy	SANTOS P.ARRUETA BURGOS	E.ZEGADA 47	CIUDAD PERICO	0388-4911696
Jujuy	MAMANI EDUARDO	TUCUMAN 279	LIB GRAL SAN MARTIN	03886-431812
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	BARTOLOME MITRE 451	SAN PEDRO	03884-402069
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	SAN S. DE JUJUY	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER N. VICENTE	SENADOR PEREZ 527	SAN SALVADOR DE JUJUY	0388-4221806
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	CALLE 14 56	GENERAL PICO	02302-430672
La Pampa	PANELLI ADRIAN OMAR	1° DE MAYO 1258	SANTA ROSA	02954-424377 / 02954-424148
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	AV.ROCA 179	SANTA ROSA	02954-426602
La Pampa	FORTE JORGE CARLOS	PASTEUR 246	SANTA ROSA	02954-437902
La Pampa	RODRIGUEZ ANTONIO BERNARDO	ZORZAL 5531	TOAY	02954-15394360
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	EL MAESTRO 190	CHILECITO	03825-15416197
La Rioja	VAZQUEZ GUSTAVO ROBERTO	ESPAÑA 450	LA RIOJA	03822-465354
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	JUAN B.JUSTO 595	GODOY CRUZ	0261-4241111
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	MEZA JUVELINA	AV.GRAL.ROCA 672	MALARGÜE	02627-471287
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	CORONEL CAMPOS 690	SAN RAFAEL	0260-4447655
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	CHILE 314	SAN RAFAEL	02627-425620
Mendoza	GIL MARIA ELIZABET	ALEM 456	SAN RAFAEL	02627-428744
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	POLONIA 24	ELDORADO	03751-424014
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	C.M.DE ALVEAR 638	ELDORADO	03751-423275
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	AV.LIBERTAD 591	JARDIN AMERICA	03743-460195

CERTIFICADO DE GARANTIA

CON GARANTIA DE: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Tte. Gral. J.D.Perón 2825 (C1198AAA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Combate de Montevideo N° 755 – C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640 -(C1405DEF) CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras

causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA
Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO

DOMICILIO.....tel:

FECHA DE VENTA.....FACTURA N°

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

N° DE SERIE

--